




Guía de Inicio Rápido TE390



¡Gracias por su selección de nuestro producto!
Esta Guía de Inicio Rápido solo es aplicable a: TE390.
Antes de usar el producto, lea la Guía de Inicio Rápido para utilizarlo de forma completa.

Estado de Funcionamiento	Indicación
En Espera	Verde (Parpadeando)
Búsqueda de Red	Verde (Parpadeando Rápidamente)
Batería Baja	Roja (Parpadeando)
Cargando	Roja (Estable)
PTT Está Transmitiendo	Roja (Estable)
PTT Está Recibiendo	Verde (Estable)

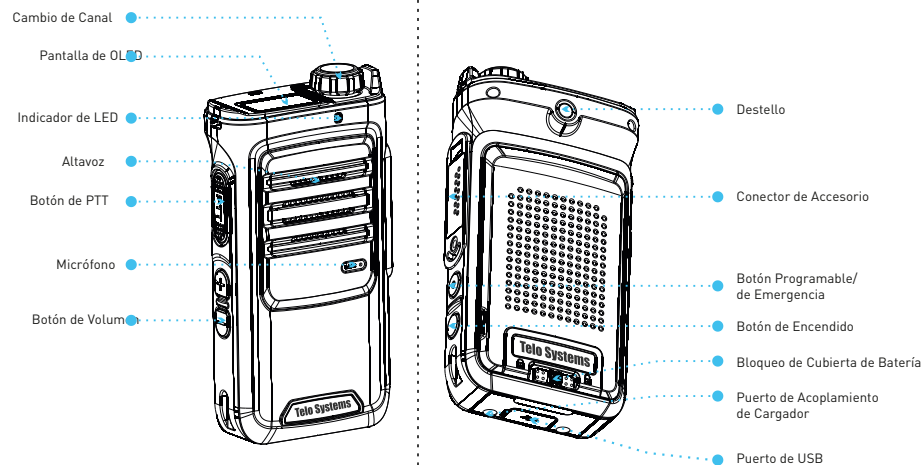

Address : 4/F, Chuangye Building, Seven-Star Park,
Yu'an 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China.

Phone : +86-755-86950766
Email : support@telosystems.com

Nota

- Warranty period is 1 year from date of purchase. La garantía dura 1 año a partir de la fecha de compra.
- Este producto implica actualización y/o mejora constante, nuestra empresa reserva el derecho a cambiar las especificaciones de software y/o hardware mencionadas en esta guía de operación sin previo aviso. Las especificaciones e informaciones del producto mencionadas en la guía son solo de referencia.

Lista de Chequeo

- TE390x1
- Bateríax1
- Cable de Datos de USBx1
- Enchufe de Cargax1
- Guía de Inicio Rápidox1

Notice :

Chequee los siguientes accesorios antes de desechar el material de embalaje. Póngase en contacto con su distribuidor local de inmediato si se encuentran elementos faltantes o dañados.

Operación Básica

Encendido/apagado

Mantenga presionado el Botón de Encendido para encender/apagar el dispositivo.

Interacción de pantalla

Cambio de Canal

Un Solo Clic: Aligerar la pantalla/ingresar un menú o seleccionar una opción

Pulsación Larga: Volver al menú anterior

Doble Clic: Cuando conecte el WIFI e ingrese la contraseña, haga doble clic para ingresar en minúscula. Cambiar en sentido horario / antihorario: Cambiar / volver al ítem del menú siguiente / anterior

Conexión de WIFI

Vaya a la Interfaz **Configuración → WIFI**. Active la opción WIFI (un solo clic para revertir el estado), cambie para encontrar el punto de acceso correcto al que desea conectarse, haga clic en ello y luego ingrese la contraseña [haga clic en "V" para confirmar/salir del ingreso de contraseña].

Ubicación de GPS

Vaya a la interfaz **Configuración → Ubicación**, haga un solo clic para habilitar o deshabilitar la ubicación GPS.

Configuración de Fecha y Hora

Vaya a la interfaz **Configuración → Fecha y Hora**, haga un clic para configurar el formato de visualización de la hora.

Conexión de Bluetooth

Vaya a la interfaz **Configuración → Bluetooth**, cambie para seleccionar el "Botón de PTT", haga clic para habilitar la conexión Bluetooth, después de escanear por un tiempo, cambie y encuentre el nombre del dispositivo correcto, haga clic para confirmar la vinculación con el botón de Bluetooth, para otros dispositivos de Bluetooth seleccione "Auriculares" con la misma operación.

Conexión de Datos Celulares

Vaya a la interfaz **Configuración → Datos Celulares**, haga un solo clic para revertir la activación o desactivación de la conexión de datos móviles.

Destello

Vaya a la interfaz **Configuración → Destello**, haga un solo clic para encender/apagar el destello. O presione el botón Vol- y Programmable al mismo tiempo para encender/apagarlo.

Porcentaje de Batería

Vaya a la interfaz **Configuración → Porcentaje de Batería**, haga un solo clic para mostrar/ocultar el estado de porcentaje de la batería.

Idioma

Vaya a la interfaz **Configuración → Idioma**, cambie y haga un solo clic para seleccionar el idioma correcto.

Restablecimiento de Fábrica

Vaya a la interfaz **Configuración → Restablecimiento**, debajo de la interfaz "¿Está seguro del restablecimiento?", cambie las opciones, luego seleccione "Si" para reiniciar y "No" para salir.

Información de Sistema

Vaya a la interfaz **Configuración → Sobre**, encuentre la información del dispositivo y de la tarjeta SIM, incluida la versión del sistema operativo, el código IMEI, el porcentaje de batería, el nombre de SIM, el nivel SIM y el tipo de SIM.

Actualización de Sistema


Vaya a la interfaz **Configuración → Actualización de Sistema**, haga un solo clic para chequear las actualizaciones.

Aplicación de Pulsar A Hablar

Vaya al ítem **PTT**, haga un solo clic para ingresar en la interfaz de la aplicación de PTT. Cambie entre diferentes grupos para ejecutar la comunicación instantánea.

Antes del Uso

- Suelte el bloqueo de tapa de batería y retire la tapa de batería.
- Inserte la tarjeta SIM o SD en la ranura correspondiente de acuerdo con la indicación.
- Coloque la batería en la ranura.
- Bloquee la tapa de la batería

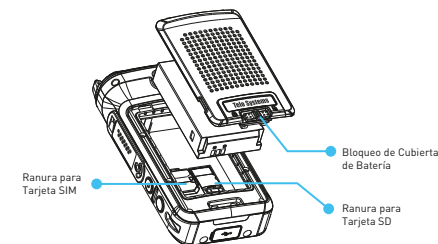


Carga

Uso de cargador de escritorio

Conecte el cargador de escritorio y el adaptador de corriente con un cable de datos de USB.

La luz roja en el cargador de escritorio indica que la batería está en proceso de carga.

La luz verde en el cargador de escritorio indica que está completamente cargada.

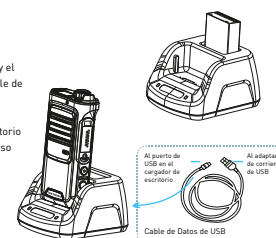

Uso de Cable de Datos de USB

Conecte el dispositivo portátil LTE y el adaptador de corriente con el cable de datos de USB.

La luz roja en el dispositivo portátil LTE indica que la batería está en proceso de carga.

Las luces verdes encendidas indican que están completamente cargadas.

Aviso:

Siempre utilice las baterías y cargadores originales de Telo. La garantía no cubre daños causados por baterías y/o cargadores que no sean de Telo.

ADVERTENCIA: NO UTILICE LAS DOS FORMAS DE CARGA MENCIONADAS SIMULTÁNEAMENTE

Precaución

- Riesgos de explosión, incendio o quemaduras químicas si la batería es desmontada, aplastada, golpeada, pisoteada, en cortocircuito, incinerada o expuesta a altas temperaturas de más de 60 C;
- No utilice la batería dañada o con fuga de líquido;
- Mantenga la batería seca y fuera del alcance de los niños;
- Deseche de forma adecuada las baterías defectuosas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Aunque su dispositivo es bastante resistente, pero un equipo complejo y se puede romper. Evite dejar caer, golpear, inclinarse o sentarse sobre él.
- Asegúrese de que el cargador/puerto de USB, las cubiertas para la microtarjeta SD/ranura para la tarjeta SIM estén colocadas correctamente, sin objetos extraños que obstruyan las juntas.
- No utilice el cargador/puerto de USB para cargar, transmitir datos, etc. hasta que el teléfono esté completamente seco.
- No guarde el dispositivo bajo ninguna circunstancia que contenga material electrónico erosivo
- Evite el tiro del dispositivo sujetando la antena o los accesorios
- Apague y descargue la batería antes de limpiar el dispositivo
- Use un paño o un cepillo limpio y sin pelusa para mantener limpio el dispositivo y el puerto de acoplamiento del cargador.
- Evite la utilización de cualquier agente químico como detergente, alcohol, aerosoles o preparaciones de aceite como solución limpiadora.
- Seque su dispositivo completamente después de la limpieza y antes de volver a usarlo.

